



PAGO 3



PAGO 4

FAHRRADTRAINER BEDIENUNGSANLEITUNG



Lesen Sie die TECHNISCHE ANLEITUNG, bevor Sie die BEDIENUNGSANLEITUNG lesen.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



HEBEN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Bei der Benutzung eines Trainingsgerätes sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen einschließlich der folgenden stets beachtet werden: Lesen Sie sämtliche Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Es obliegt der Verantwortung des Besitzers des Fahrrades sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Fahrrades entsprechend über die Warnhinweise und die Sicherheitsvorkehrungen informiert sind. Falls Sie Fragen nach dem Lesen dieser Bedienungsanleitung haben, kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort.



WARNUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM AUFBAU ODER DER BENUTZUNG DIESES FAHRRADTRAINER UND HEBEN SIE DIESE GUT AUF. ES WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, FOLGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ZU TREFFEN.

- VORSICHT: Falls Sie Brustschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder Kurzatmigkeit verspüren, brechen Sie das Training sofort ab und sprechen Sie vor der Wiederaufnahme des Trainings mit Ihrem Arzt.
- Nutzen Sie diesen Fahrradtrainer bestimmungsgemäß entsprechend den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Nutzen Sie nur Zusatzteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Betreiben Sie den Fahrradtrainer nie, wenn er nicht ordnungsgemäß arbeitet oder beschädigt ist. Kontaktieren Sie autorisierte Händler zur Fehlersuche und Reparatur.
- Benutzen Sie den Fahrradtrainer nicht ohne geeignetes Schuhwerk. Betreiben Sie den Fahrradtrainer NIE barfuss.
- Tragen Sie keine Kleidung, die sich in den beweglichen Teilen dieses Fahrradtrainers verfangen könnten.
- Halten Sie Hände und Füße gänzlich von allen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden. Drehen Sie den Pedalarm nie von Hand.
- Steigen Sie nicht vom Fahrradtrainer ab, bis die Pedale vollständig stillstehen.
- Versuchen Sie nicht, den Fahrradtrainer im Stehen bei hohen UPM zu fahren, bevor Sie nicht bei geringeren Geschwindigkeiten trainiert haben.
- Stecken Sie keine Gegenstände, Hände oder Füße in die Öffnungen des Fahrradtrainers. Bringen Sie Hände, Arme oder Füße nicht mit den Antriebsmechanismen oder anderen möglicherweise beweglichen Teilen des Fahrradtrainers in Kontakt.
- Benutzen Sie keine Ausstattungsteile, die beschädigt sind oder abgenutzte oder zerbrochene Teile haben. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom autorisierten Händler geliefert werden.
- Nicht in Räumen verwenden, in denen Aerosole / Aerosolsprays eingesetzt wird oder wenn Sauerstoff verabreicht wird.
- Eine eingehende Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Wenn der Fahrradtrainer benutzt wird, sollten Kinder und Haustiere mindestens 3 Meter / 10 Fuss Abstand davon halten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellhebel (Sitz und Handgriff der ganzen Länge nach) ordnungsgemäß festgestellt sind und nicht den Aktionsradius während der Übungen beeinträchtigen.
- Dieses Gerät erfüllt die Anforderung DIN EN957-1, -5 Klasse HA.

AUFBAU



⚠ ACHTUNG

Während Sie den Fahrradtrainer aufbauen, sollten Sie bei bestimmten Schritten besonders acht geben. Es ist sehr wichtig, dass Sie der Aufbauanleitung genau folgen und sicherstellen, dass alle Teile fest angezogen werden. Wenn Sie der Aufbauanleitung nicht genau folgen, kann es sein, dass Teile nicht angezogen wurden, anschließend locker sind und bei der Benutzung störende Geräusche verursachen. Um Schäden an Ihrem Fahrradtrainer zu vermeiden, sollten Sie die Aufbauanleitung erneut lesen und dann Fehler, die beim Aufbau vielleicht gemacht wurden, korrigieren.

Bevor Sie fortfahren, tragen Sie die Seriennummer und den Modellnamen in die unten vorgesehenen Zeilen ein. Sie finden die Seriennummer und den Modellnamen auf dem vorderen Standfuß.

TRAGEN SIE DIE SERIENNUMMER UND DEN MODELLNAMEN IN DIE UNTEN VORGESEHENEN RAHMEN EIN:


SERIENNUMMER:


BK	
----	----------------------


MODELLNAME: HORIZON
FITNESS

FAHRRADTRAINER

Die Seriennummer steht hier.

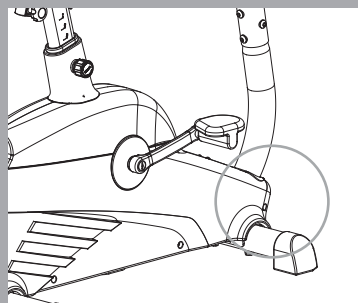

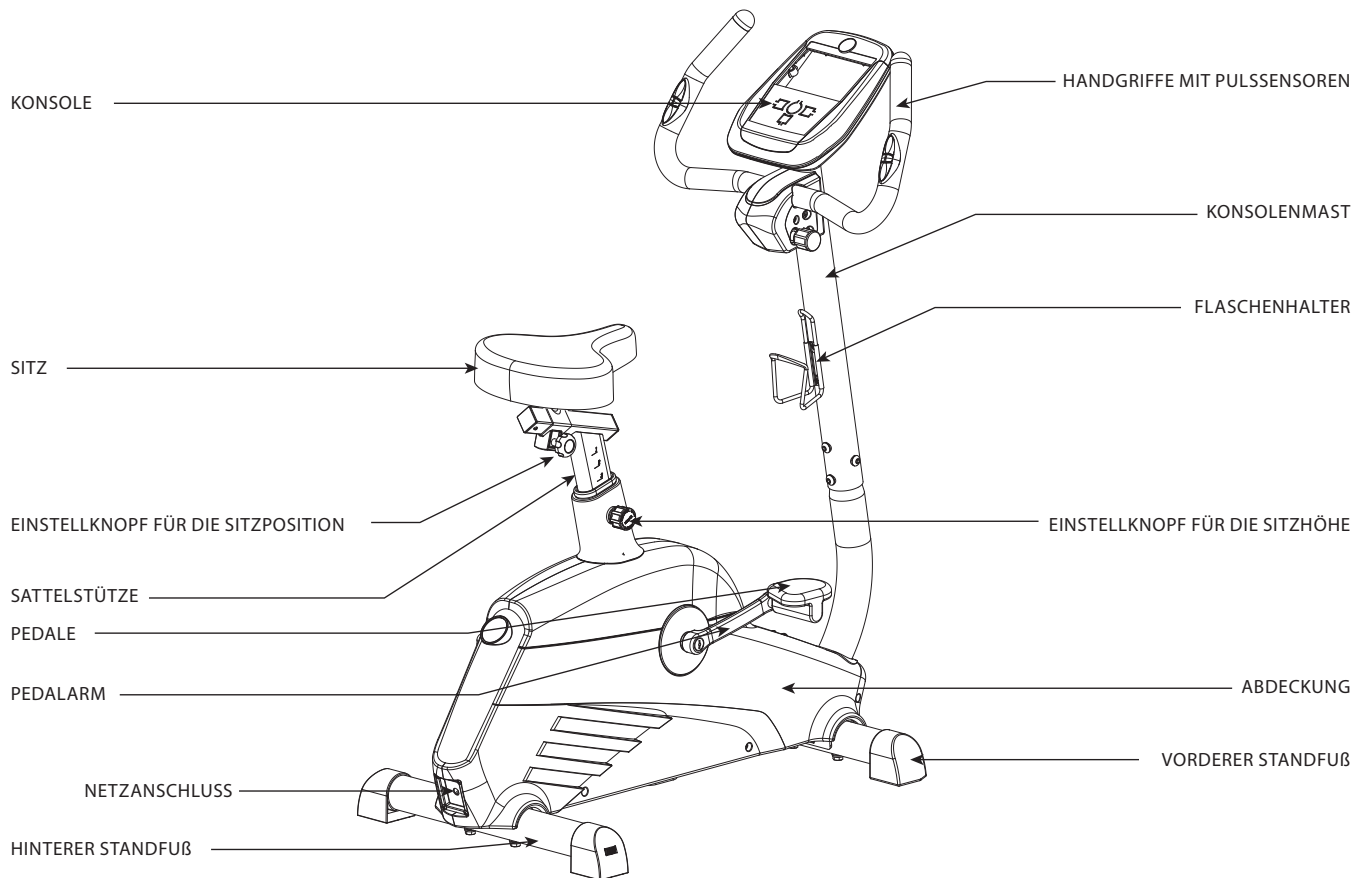

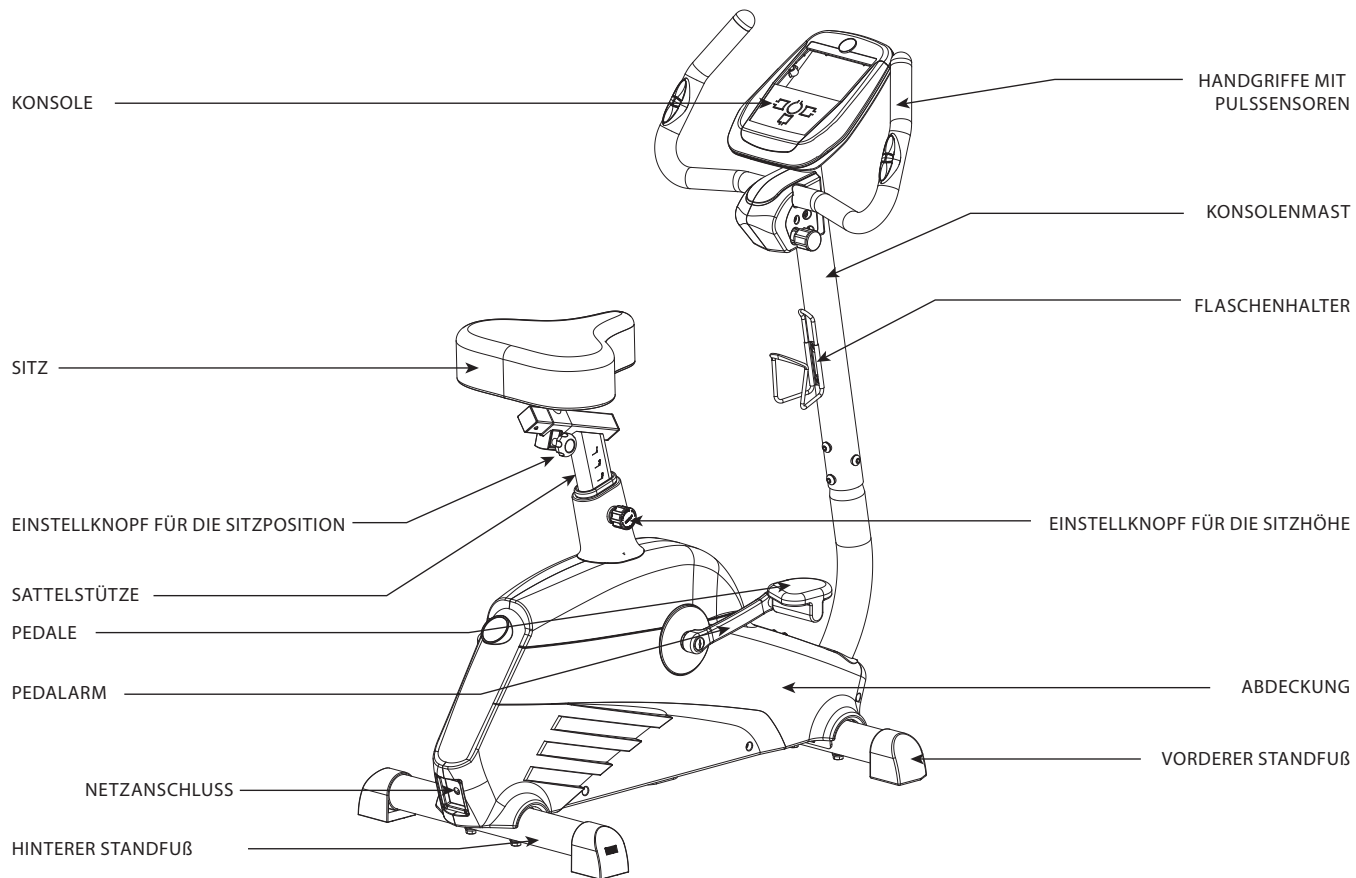



BEILIEGENDES WERKZEUG:

- ☐ 13/15mm Gabelschlüssel
- ☐ 5mm Inbusschlüssel (L-Form) mit Schraubenzieher

BEILIEGENDE TEILE:

- ☐ 1 Fahrradrahmen
- ☐ 1 Konsole
- ☐ 1 Konsolenmast
- ☐ 1 Vorderer Standfuß
- ☐ 1 Hinterer Standfuß
- ☐ 1 Sitz
- ☐ 1 Sattelstütze
- ☐ 1 Handlaufset mit Pulssensoren
- ☐ 2 Pedale
- ☐ 1 Flaschenhalter
- ☐ 1 Netzkabel
- ☐ 1 Schraubentüte

VOR DEM AUFBAU

AUSPACKEN

Packen Sie das Gerät dort aus, wo es benutzt werden soll. Stellen Sie die Verpackung auf eine ebene Fläche. Wir empfehlen Ihnen, eine Schutzfolie auf den Boden zu legen. Öffnen Sie die Verpackung nie, wenn sie auf der Seite liegt.

HINWEIS: Achten Sie während jedem Aufbauschnitt darauf, dass ALLE Muttern und Schrauben leicht angezogen sind, bevor EINE Schraube fest angezogen wird.


HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, beim Aufbau die Schraubengewinde mit ein bißchen Schmierfett einzuschmieren. Dazu eignet sich jede Art von Schmierfett wie z.B. Fahrradschmierfett.



BENÖTIGEN SIE HILFE?

Falls Sie Fragen haben oder Teile fehlen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice vor Ort:
02234-9997-100

AUFBAUSCHRITT 1

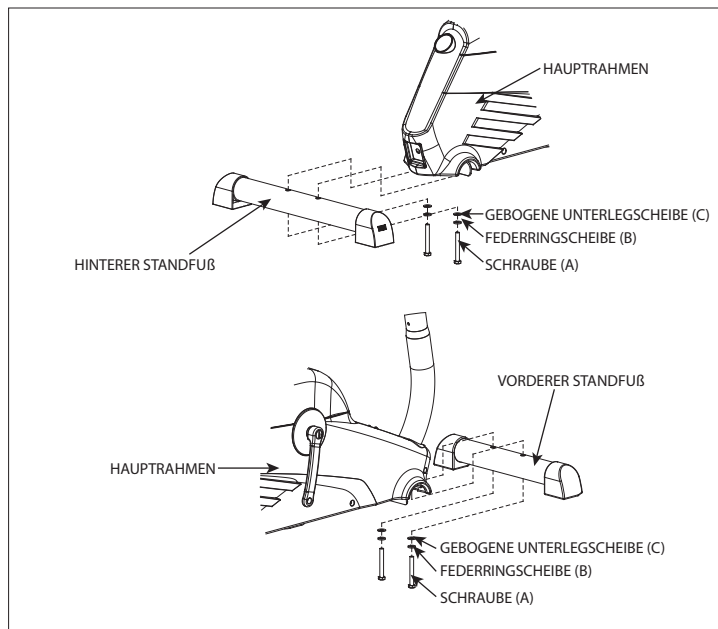

SCHRAUBENTÜTE 1 :



SCHRAUBE (A)
75 mm
Anzahl: 2



FEDERRINGSCHIBE (B)
10,2 mm
Anzahl: 2



GEBOGENE UNTERLEGSCHIBE (C)
17 mm
Anzahl: 2

- A Öffnen Sie die SCHRAUBENTÜTE 1.
- B Befestigen Sie den HINTEREN STANDFUß mit 2 GEBOGENEN UNTERLEGSCHIBEN (C), 2 FEDERRINGSCHIBEN (B) und 2 SCHRAUBEN (A) am HAUPTRAHMEN.
- C Befestigen Sie den VORDEREN STANDFUß mit 2 GEBOGENEN UNTERLEGSCHIBEN (C), 2 FEDERRINGSCHIBEN (B) und 2 SCHRAUBEN (A) am HAUPTRAHMEN.




PAGO 3
PAGO 4

AUFBAUSCHRITT 2



PAGO 3
PAGO 4

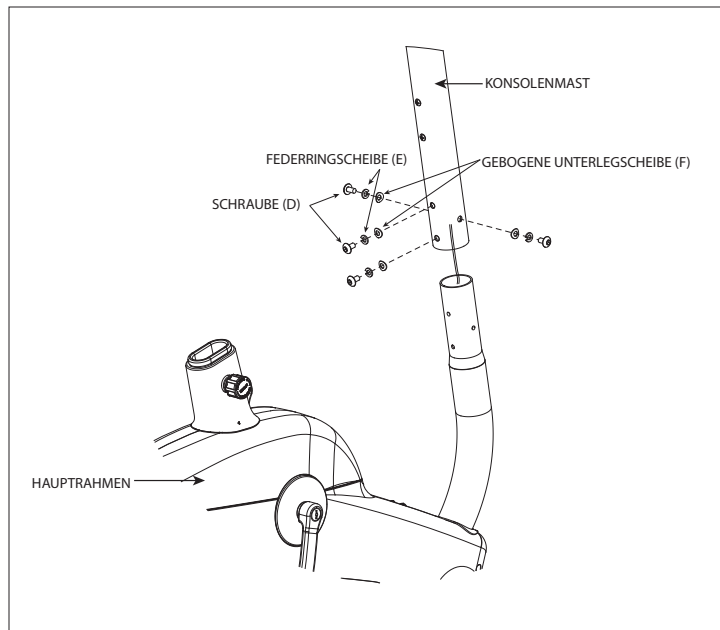


SCHRAUBENTÜTE 2 :



- A Öffnen Sie SCHRAUBENTÜTE 2.
- B Falten Sie den unter der Rahmenhalterung befindlichen Kabelstrang auseinander. Wickeln Sie das Ende des Führungsdrahtes, der sich unten am Konsolenmast befindet, um das Ende des Kabelstrangs. Ziehen Sie den Führungsdraht zusammen mit dem Kabelstrang durch den Konsolenmast hinauf, während Sie gleichzeitig den Konsolenmast über die Rahmenhalterung schieben.
- C Befestigen Sie den KONSOLENMAST mit 4 SCHRAUBEN (A), 4 FEDERRINGSCHLEIBEN (B) und 4 GEBOGENEN UNTERLEGSCHLEIBEN (C).

AUFBAUSCHRITT 3

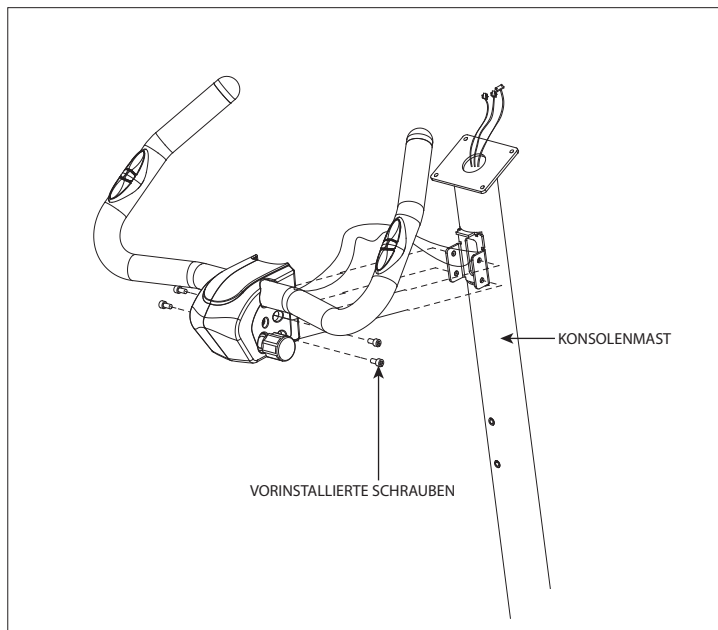

- A Schieben Sie die Herzfrequenzdrähte des Handgriffs durch das Loch in der Handgriffhalterung am KONSOLENMAST.
- B Befestigen Sie den HANDGRIFF am KONSOLENMAST mit 4 VORINSTALLIERTEN SCHRAUBEN.




PAGO 3
PAGO 4

AUFBAUSCHRITT 4




PAGO 3
PAGO 4

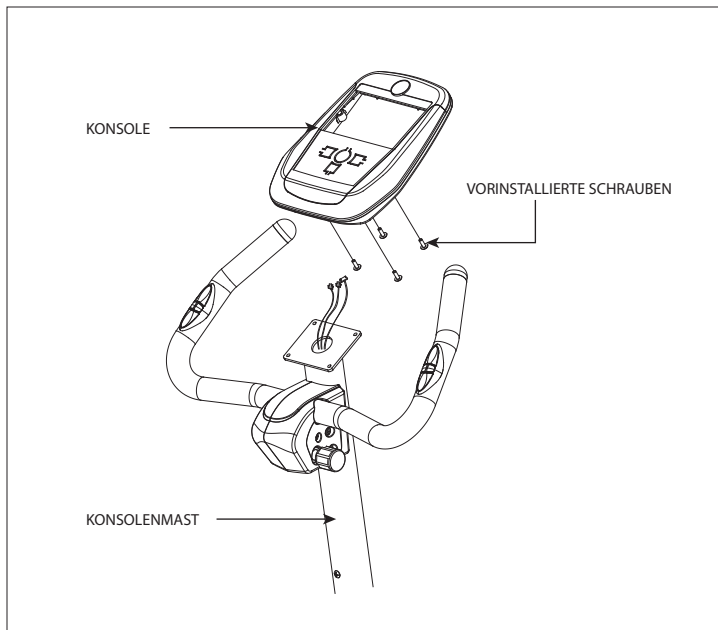

- A Entfernen Sie 4 VORINSTALLIERTE SCHRAUBEN von der KONSOLE.
- B Befestigen Sie 2 Herzfrequenzdrähte und 1 KONSOLENKABEL an der KONSOLE.
- C Stecken Sie die KONSOLENKABEL vorsichtig in den KONSOLENMAST, bevor Sie die KONSOLE befestigen.
- D Befestigen Sie die KONSOLE mit 4 VORINSTALLIERTEN SCHRAUBEN am KONSOLENMAST.

AUFBAUSCHRITT 5

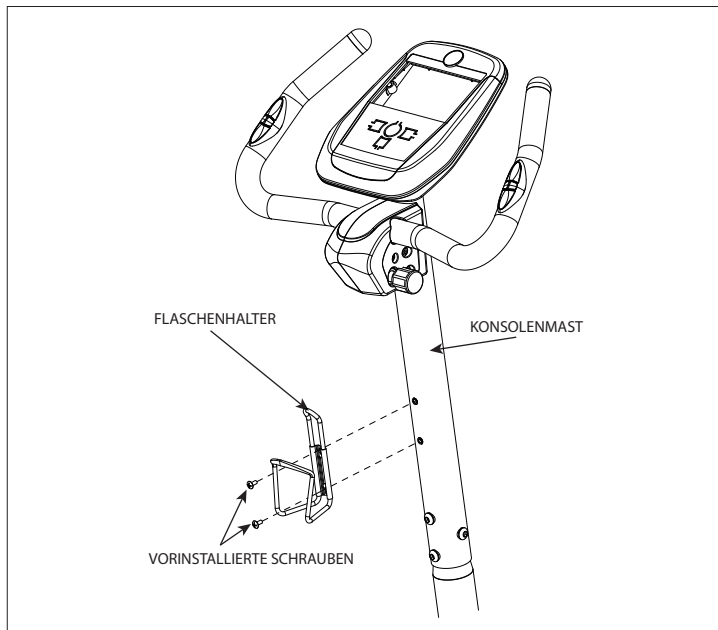

- A Entfernen Sie 2 VORINSTALLIERTE SCHRAUBEN vom KONSOLENMAST.
- B Befestigen Sie den FLASCHENHALTER mit 2 VORINSTALLIERTEN SCHRAUBEN am KONSOLENMAST.




PAGO 3
PAGO 4




PAGO 3
PAGO 4

AUFBAUSCHRITT 6

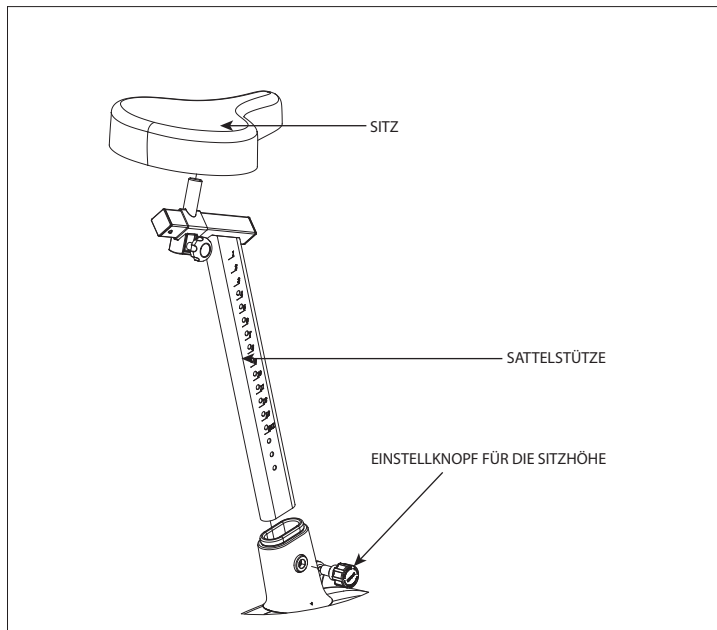

- A Schieben Sie die SATTELSTÜTZE in den Fahrradrahmen und schrauben Sie SIE mit dem EINSTELLKNOPF FÜR DIE SITZHÖHE fest.
- B Befestigen Sie den SITZ an der SATTELSTÜTZE.

AUFBAUSCHRITT 7

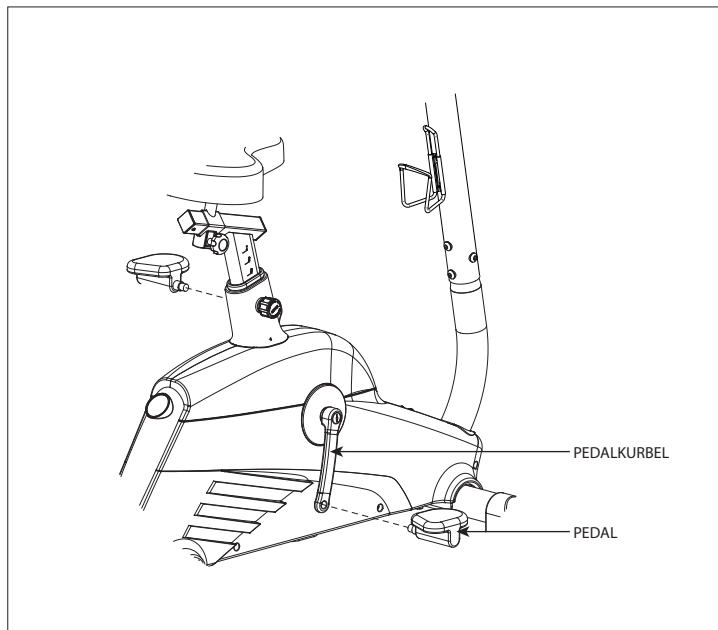


- A Befestigen Sie das RECHTE PEDAL an der RECHTEN PEDALKURBEL und schrauben Sie es dann mit dem dafür vorgesehenen 13/15 mm Gabelschlüssel fest.
- B Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrradtrainers.



PAGO 3
PAGO 4



PAGO 3

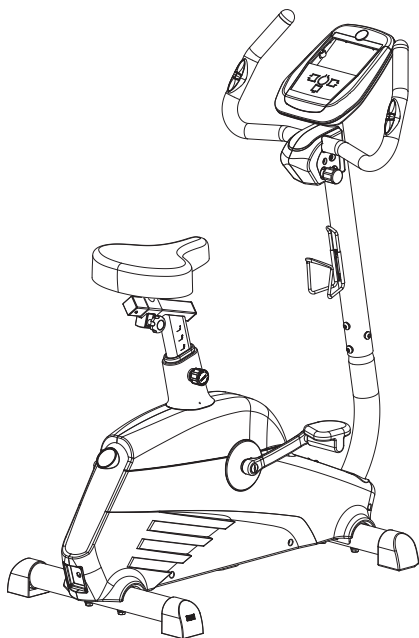

AUFBAU ABGESCHLOSSEN!


PAGO 3

ECB Magnetbremse

Max. Benutzergewicht: 135 kg / 300 lbs

Gerätegewicht: 37 kg / 81 lbs.

Stellfläche: 104 x 58 x 130 cm / 41" x 23" x 51"

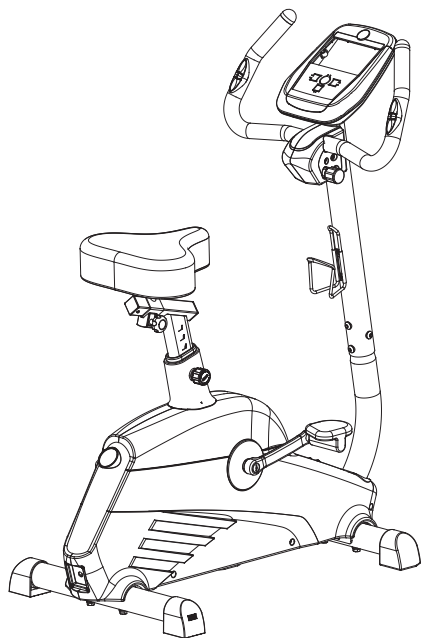

PAGO 4

Induktionsbremssystem

Max. Benutzergewicht: 135 kg / 300 lbs

Gerätegewicht: 40 kg / 88 lbs.

Stellfläche: 104 x 58 x 130 cm / 41" x 23" x 51"



PAGO 3


BEDIENUNG DES FAHRRADTRAINERS



Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie die Konsole und die Programme verwenden.

Der Abschnitt GRUNDLAGEN DER BEDIENUNG in der TECHNISCHEN ANLEITUNG des FAHRRADTRAINERS enthält folgende Anweisungen:

- STANDORT DES FAHRRADTRAINERS
- STROM-/ERDUNGSANWEISUNGEN
- POSITIONIERUNG DES SITZES
- TRANSPORT DES FAHRRADES
- AUSNIVELLIEREN DES FAHRRADTRAINERS
- BENUTZUNG DER HERZFREQUENZFUNKTION

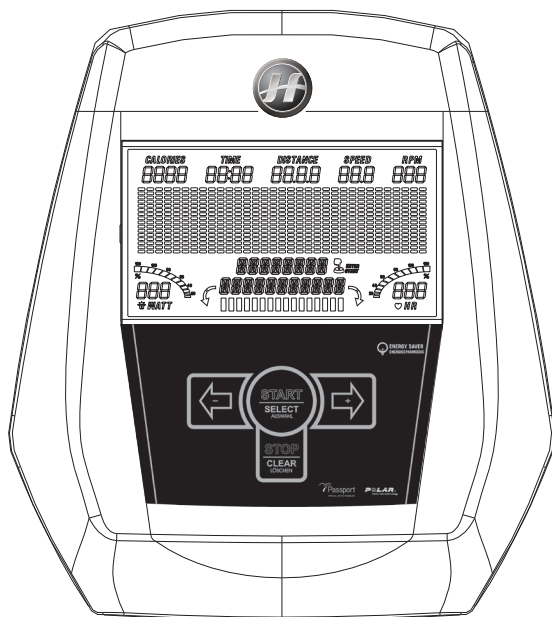

KONSOLENSTEUERUNG

	Anklicken	3 Sekunden gedrückt halten	5 Sekunden gedrückt halten
	• Erhöhen • Nächstes Programm/ nächste Einstellung		
	• Senken • Vorheriges Programm/ vorherige Einstellung		
	• Schnellstart • Auswahl des Programms / der Einstellung • Beginn des Trainingsprogramms • Zum nächsten Schritt	• Beendet die Eingabe des Benutzernamens	
	• Programmstopp • Zurück	• Nullstellung	• Sprachauswahl • Auswahl metrisches System / britisches System

HINWEIS

	Die beiden Abbildungen links zeigen Ihre Leistung und den erreichten Stand Ihres Fitnessziels. (Für weitere Informationen wird auf die Programmdatei verwiesen.)
---	---

ENERGIESPARMODUS

Wenn das Gerät länger als 15 Minuten nicht benutzt wird, wird die Konsole automatisch in den Energiesparmodus schalten und kann durch einen Tastendruck oder eine Pedalbewegung schnell wieder aktiviert werden.

KONSOLENBEDIENUNG

SCHNELLSTART

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Strom eingeschaltet ist.
- 2) Einfach die START-Taste drücken und mit den Übungen beginnen.

EINSTELLUNG IHRER PERSÖNLICHEN DATEN

Diese Konsole kann Ihre persönlichen Daten wie Name, Geschlecht, Alter und Gewicht speichern. Dadurch ist es Ihnen möglich, Ihr Trainingsprogramm schneller zu beginnen und Ihre Trainingsdaten besser zu überwachen. Bitte stellen Sie Ihre persönlichen Daten vor der ersten Benutzung des Gerätes ein. Zur Einstellung Ihrer Daten gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Wählen Sie (Pago 3) Benutzer 1, 2 oder (Pago 4) Benutzer 1, 2, 3
- 2) Wählen Sie das Geschlecht
- 3) Wählen Sie Ihr Alter
- 4) Wählen Sie Ihr Gewicht
- 5) Geben Sie Ihren Namen ein
- 6) Zum Beenden Ihrer Einstellungen halten Sie die "START"-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

Die Konsole kann die Daten von bis zu 3 Benutzern speichern. Falls Sie Ihre persönlichen Daten ändern möchten, wählen Sie bitte "USERS SETTING"/"EINSTELLUNGEN DES BENUTZERS".

STARTEN IHRES TRAININGSPROGRAMMS


- 1) Wählen Sie den Benutzer. (Falls Ihre persönlichen Daten eingegeben sind, wählen Sie nur das Programm und dann können Sie mit dem Training beginnen).
- 2) Wählen Sie das Geschlecht.
- 3) Wählen Sie Ihr Alter.
- 4) Wählen Sie Ihr Gewicht.
- 5) Wählen Sie Ihr bevorzugtes Programm.
- 6) Beginnen Sie Ihr Training.




PROGRAMMPROFILE




- **MANUELL / MANUAL:** Manuell einstellbares Programm. Widerstandslevel kann beliebig angepasst werden.




- **INTERVALL / INTERVALS:** Verbessert Ihre Stärke, Schnelligkeit und Ausdauer durch Erhöhen und Absenken des Widerstandslevels während des Trainings unter Einbeziehung des Herzens und der Muskeln.




- **AUSDAUER / ROLLING:** Hilft das Gewicht zu halten: Durch schrittweises Erhöhen und Senken des Widerstand wird die Herzfrequenz allmählich erhöht und verringert.




- **GEWICHTSREDUZIERUNG / WEIGHT LOSS:** Fördert den Gewichtsverlust durch Erhöhen und Absenken des Widerstandslevels, während Sie im Fettverbrennungsbereich bleiben.



- **TALFAHRT / AFTER BURNER:** Erholung des Herzens und der Muskeln durch allmähliches Abkühlen nach einem intensiven Training.




- **WATTGESTEUERT / WATTS CONTROL:** Trainieren Sie bei einem voreingestellten Arbeitsniveau. Sobald Sie schneller treten (UPM erhöhen), sinkt der Widerstand; wenn Sie langsamer treten, erhöht sich der Widerstand.




HINWEIS: Bei der Benutzung des WATT-Programms zeigt der Balken unten Ihre aktuelle Wattzahl und die prozentuale Meterangabe links zeigt Ihr erreichte Quote. Zum Erreichen Ihrer Zielvorgabe Sie müssen 100 % erlangen.

PROGRAMMPROFILE


- **BERGFAHRT / MOUNTAIN:** Verbessert Leistung und Ausdauer durch die Erhöhung auf Spitzenwiderstände. Es sollen die schwierigsten Außenbedingungen simuliert werden.




- **FETTVERBRENNUNG / FOOT HILL (NUR PAGO 3):** Durch kontinuierliches Trainieren werden die Leistungsfähigkeit von Herz und Lunge verbessert.




- **BERGLAUF / CROSS COUNTRY (NUR PAGO 3):** Verbessert Ihr Herz- und Gefäßsystem durch Herabsetzung des Widerstands. Es soll ein Spaziergang auf dem Land simuliert werden.




- **FIT-TEST (NUR PAGO 4):** Testet Ihre derzeitige körperliche Fitness. Nach Abschluss des Programms erhalten Sie eine Rückmeldung über Ihren Fitnessstand. So können Sie Ihre Fortschritte verfolgen.



- **STUFENTEST / STEP TEST (NUR PAGO 4):** Testet Ihre derzeitige körperliche Fitness. Nach Abschluss des Programms erhalten Sie eine Rückmeldung über Ihren Fitnessstand. So können Sie Ihre Fortschritte verfolgen.




- **SPIEL 1 / GAME 1 (NUR PAGO 4):** Dieses Aufwärmspiel simuliert ein Autorennen. Durch schnelles oder langsames Treten steuern Sie das Auto nach oben oder unten. Weichen Sie diesen Hindernissen aus und bleiben Sie auf der Strecke. Sie haben nur 11 Versuche, um die Runde zu schaffen. Seien Sie also vorsichtig.




PROGRAMMPROFILE



- SPIEL 2 / GAME 2 (NUR PAGO 4): Dieses Aufwärmspiel stellt ein Angelspiel dar. Durch schnelles oder langsames Treten geht der Angelhaken höher oder tiefer. Nachdem der Fisch angebissen hat, treten Sie schneller, bis der Angelhaken den Bildschirm verlässt. Einige Fische sind schwerer zu fangen als andere, Sie werden aber auch für solche Fische mehr Punkte erhalten.




- HRC 1: Fördert die Gewichtsreduzierung durch Aufrechterhaltung eines optimalen Übungsniveaus. Es soll Fett verbrannt werden. Währenddessen wird der Widerstand angepasst, damit Sie in Ihrem Zielherzfrequenzbereich bleiben.

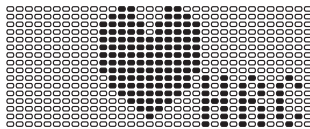


HINWEIS: Während des HRC-Programms zeigt die prozentuale Meterangabe rechts Ihre aktuelle Herzfrequenz und die erreichte Quote. Bei 100 % haben Sie Ihre Zielvorgabe erreicht.


- HRC 2 (NUR PAGO 4): Fördert die Gewichtsreduzierung durch Aufrechterhaltung eines optimalen Übungsniveaus. Es soll Fett verbrannt werden. Währenddessen wird der Widerstand angepasst, damit Sie in Ihrem Zielherzfrequenzbereich bleiben.

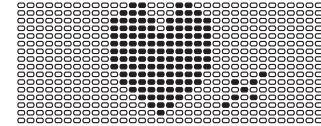

- BENUTZER 1 und BENUTZER 2: Benutzerspezifisches Trainingsprogramm mit einer voreingestellten Trainingsdauer von 15 Minuten.




- BENUTZER 3 (NUR PAGO 4): Benutzerspezifisches Trainingsprogramm mit einer voreingestellten Trainingsdauer von 15 Minuten.



FAHRRADTRAINER MIT PASSPORT SYNCHRONISIEREN


- 1) Scrollen Sie mit den Pfeiltasten auf der Passport-Fernbedienung zum Setup-Symbol und drücken Sie SELECT (AUSWÄHLEN).
- 2) Folgen Sie dem Eingabeaufforderungszeichen auf dem Bildschirm und halten Sie die RESISTANCE UP (WIDERSTAND HOCH)- und die STOPP-Taste auf der Gerätekonsole gedrückt.
- 3) Sobald die Synchronisation erfolgreich abgeschlossen wurde, ändert sich auf der Mitteilungsleiste des Fahrradtrainers die Anzeige 'RF Sync' zu 'Passport Ready'.
- 4) Zusätzlich zu Punkt 3 informiert die Bildschirmanzeige über die erfolgreiche oder fehlgeschlagene Synchronisierung.

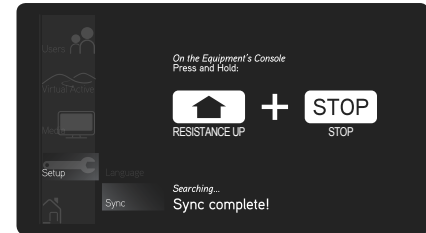


MEDIENZUGANG ÜBER BILDSCHIRMMENÜ

- 1) Sie haben Zugang zu dem Virtual Active Inhalt oder Ihren auf dem USB-Laufwerk gespeicherten Filmen. Wählen Sie entweder den Virtual Active Icon oder den Medienicon mithilfe der Fernbedienung.
- 2) Folgen Sie dem Eingabeaufforderungszeichen auf dem Bildschirm, um ein Video auszuwählen und beginnen Sie Ihr Training.
- 3) Zum Abspielen eines Videos müssen Sie START auf der Gerätekonsole drücken.

HINWEIS: Für weitere Informationen wird auf das Passport-Handbuch verwiesen.

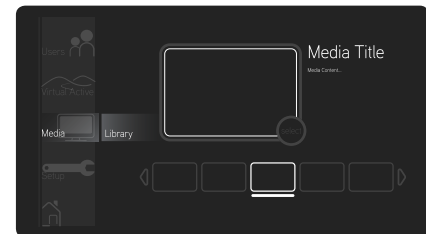

26

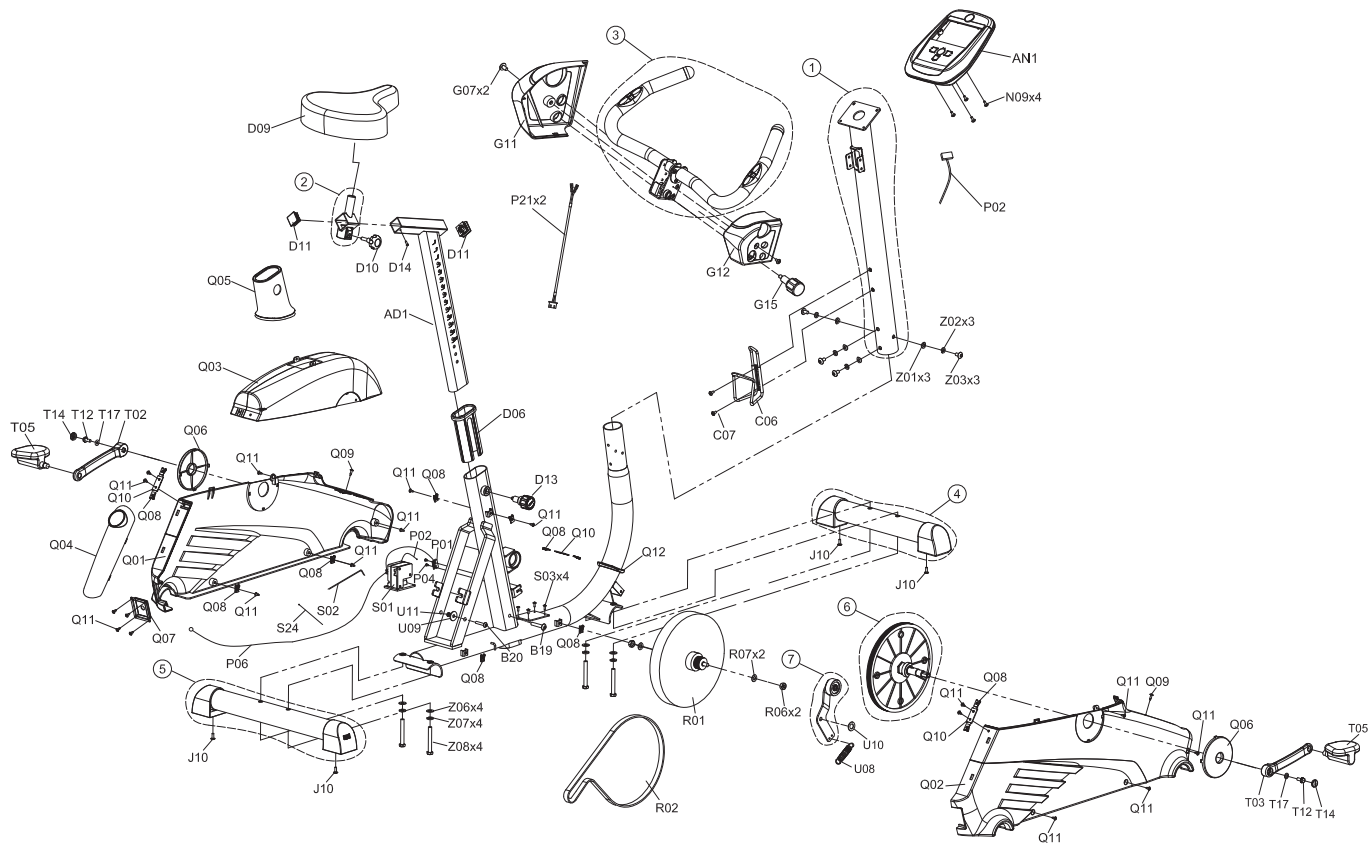

PAGO 3 ERSATZTEILLISTE

NUM.	BESCHREIBUNG
1	CONSOLE MAST SET;SA;CB161;
2	SEAT PAD TRANSPORTSET;SA;CB160
3	ARM REST SET;SA;CB161;
4	STABILIZER SET;SA;F;CB160;
5	STABILIZER SET;SA;B;
6	BELT PULLEY SET;SA;
7	IDLER SET;SA;CB160;
AD1	SEAT TUBE;LETTERING;CB161
AN1	CONSOLE SET;SA;CB161-2KM;
B19	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;HS;BAN;
B20	SCREW;BH;M6X1.0PX35L-23L;HS;P-T
C06	RACK;KETTLE;STEEL;FC07
C07	SCREW;BH;M5X0.8PX15L;PH;BZN;
D06	BUSHING;SEAT TUBE;
D09	SEAT PAD;SB-31;320X300MM;BASE1.2
D10	KNOB;SEATPADTRANSPORTS;CB117
D11	CAP;SEAT PAD TRANSPORTS TUBE;CB117-D11C
D13	SEMI-ASSY;SEATPADADJPULLPIN;CB117
D14	SCREW;RND;M4X0.7PX10L;PH;BZN;
G07	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BAN;
G11	COVER;HANDLEBAR;L;CB118
G12	COVER;HANDLEBAR;R;CB118
G15	KNOB;CB118-G09A
J10	SCREW;BH;M5X0.8PX12L;CT;PH;BZN;
N09	SCREW;BH;M5X0.8PX12L;CT;PH;BZN;

NUM.	BESCHREIBUNG
P01	WIRE;SENSOR;250M;OKI SENSOR CKM25430
P02	WIRE;CONSOLE;2000(CKM254301-08X2);
P04	SCREW;RND;Φ3X10L;TC;PH;BZN;POT
P06	POWER WIRE;DC;600MM(DC+CKM 25430101-2P)
P21	SENSOR WIRE;PULSE;700(XHS-2Y+110FEMALE
Q01	COVER;L;PAINTING;SILVER;CB161;
Q02	COVER;R;PAINTING;SILVER;CB160;
Q03	COVER;U;HIPS;75140CHARCOAL GRAY;CB160;
Q04	COVER;REAR;PAINTING;BL;CB131
Q05	BOOT;SEAT TUBE;PVC;CB131;
Q06	BOOT;CRANK;75140;CB131;
Q07	COVER;POWER;75140;CB132;
Q08	CLIP; STANDARD; FE; ZNC
Q09	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;WZN;POT
Q10	BRACKET SIDE COVER
Q11	SCREW;BH;Φ4X12L;SM;PH;BAN;POT
Q12	BOOT;CONSOLE MAST;75140;CB131
R01	INSIDE ECB CONTROLLER;8.5KG;CB131
R02	BELT;POLY-V;420-J5;
R06	NUT;HX;3/8-26UNCX9H;SS41;G10.9(G10);BZN;
R07	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ20.0X1.0T;
S01	ECB SET;8KG;EUP;
S02	STEEL ROPE;CB131169
S03	SCREW;BH;M4X0.7PX12L;PH;BAN;
S24	CABLE TIE;NYLON;BLACK;160L

NUM.	BESCHREIBUNG
T02	CRANK;L;ROHS;CR PLATE;CB104;CB104-T02
T03	CRANK;R;ROHS;CR PLATE;CB104;CB104-T03
T05	PEDAL;WITH BELT;FP-J016(9/16-21);PAHS
T12	SCREW;TRHW;M8X1.0PX20L;BP
T14	COVER CRANK ARM;ABS;CB01
T17	WASHER;DSP;Φ8.0XΦ18.0X0.9T;
U08	SPRING;EXT;CB131
U09	WASHER;FLT;X8.2XX27.0X2.0T;
U10	WASHER;FLT;Φ12.0XΦ30.0X1.0T;TFN;
U11	NUT;NLK;M6X1.0P;BAN;
Z01	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;BZN;
Z02	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;BZN;
Z03	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BZN;
Z06	WASHER;ARC;Φ10.2XΦ20.0X1.5T;CHM;
Z07	WASHER;SPL;Φ10.2XΦ18.4X2.5T;CHM;
Z08	SCREW;HEX;M10X1.5PX75L(15#)
AD2	EXTRAWORK;SEAT PAD BASE SET;ELEC PLATE;
D07	ADJBLOCK;1;CB117
D08	ADJBLOCK;2;CB117
J01	STABILIZER SET;F;PAINTING;GN/CN/GY;
J06	FOOT PAD;STABILIZER;L;FRONT;CB131;
J07	FOOT PAD;STABILIZER;R;FRONT;CB131;
J02	STABILIZER SET;B;PAINTING;GN/CN/GY;
J08	FOOT PAD;STABILIZER;REAR;CB131;
T01	PEDAL MAIN AXLE;CB131

NUM.	BESCHREIBUNG
T04	PULLEY;POLY-V;J5Φ260;CB104
T10	BEARING;BALL;6004ZZ;Φ20XΦ42X12T;JHUANG
T11	CLIP CC EXTERNAL S-20
T13	NUT;HX;M20X1.0P;SS41;BOX;
T15	KEY;ROUND;DUAL-END;6X6X14L;
T16	MAGNET SPARE SINGLE
AU1	IDLER SET;CB131
U03	PRESSURE PULLEY;NYLON+30%FIBER;JW02
U04	BEARING;BALL;6202ZZ;Φ15XΦ35X11T;JHUANG
U05	CLIP C S-15 EXTERNAL
U06	CLIP CC R-35 INTERNAL
AC1	CONSOLE MAST SET;PAINTING;GN/CN/GY
C04	RVN;ALS7-580-3.3(0.5-3.3);YZN;
AG1	ARM REST SET;PAINTING;GN/CN/GY;
AG2	FIXED SET;HANDLEBAR;PAINTING;GN/CN/GY
G06	SNUG PLATE;SPC;5.0T;CB131
G13	SCREW;FH;M6X1.0PX15L;HS;BP
G17	CAP;TUBE;ABS;BL;CB101
G18	FOAM;ARM;Φ22.2X7.0TX515L;HARDNESS65±5
P05	PULSE HAND ASSEMBLY

PAGO 4 ERSATZTEILLISTE

NUM.	BESCHREIBUNG
1	CONSOLE MAST SET;SA;CB161;
2	SEAT PAD TRANSPORTSET;SA;CB160
3	ARM REST SET;SA;CB161;
4	STABILIZER SET;SA;F;CB160;
5	STABILIZER SET;SA;B;
6	BELT PULLEY SET;SA;CB163;
7	IDLER SET;SA;CB163;
AD1	WELDING;SEAT TUBE SET;CB117-AD1
AN1	CONSOLE SET;SA;CB163-2KM;
B23	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;HS;BAN;
C06	RACK;KETTLE;STEEL;FC07
C07	SCREW;BH;M5X0.8PX15L;PH;BZN;
D06	BUSHING;SEAT TUBE;
D09	SEAT PAD;SB-31;320X300MM;BASE1.2
D10	KNOB;SEATPADTRANSPORTS;CB117
D11	CAP;SEAT PAD TRANSPORTS TUBE;CB117-D11C
D13	SEMI-ASSY;SEATPADADJPULLPIN;CB117
D14	SCREW;RND;M4X0.7PX10L;PH;BZN;
G07	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BAN;
G11	COVER;HANDLEBAR;L;CB118
G12	COVER;HANDLEBAR;R;CB118
G15	KNOB;CB118-G09A
J10	SCREW;BH;M5X0.8PX12L;CT;PH;BZN;
M40	MAGNETIC CONTROL;ELECTROMAGNET;260W;490R
M41	CTL BOARD;AC100-240V

NUM.	BESCHREIBUNG
M42	SCREW;SH;M6X1.0PX45L;HS;BZN;
M47	NUT;NLK;M6X1.0P;BAN;
M48	WASHER;FLT;Φ6.5XΦ19.0X2.0T;BZN;
M52	SCREW;BH;M4X0.7PX15L;CT;PH;BZN;
N09	SCREW;BH;M5X0.8PX12L;CT;PH;BZN;
P01	WIRE;SENSOR;300MM;OKI SENSOR TZX:2
P02	WIRE;CONSOLE;1600(CKM254301-08P,TZX:2.54
P03	POWER SWITCH;SOCKET
P04	SCREW;RND;Φ3X10L;TC;PH;BZN;POT
P07	BREAKER 3A/125V
P08	WIRE POWER BLACK 16AWG
P09	WIRE POWER WHITE 16AWG
P10	NPUT FILTER;220V/3A
P11	SCREW;BH;Φ4X12L;SM;PH;BAN;POT
P15	SCREW;BH;Φ4X12L;SM;PH;YZN;POT
P21	SENSOR WIRE;PULSE;700(XHS-2Y+110FEMALE
P22	WIRE;PWR EXCHANGE;DOWN;BLACK/RED;CB163;
Q01	COVER;L;PAINTING;SILVER;CB161;
Q02	COVER;R;PAINTING;SILVER;CB160;
Q03	COVER;U;HIPS;75140CHARCOAL GRAY;CB160;
Q04	COVER;REAR;PAINTING;BL;CB131
Q05	BOOT;SEAT TUBE;PVC;CB131;
Q06	BOOT;CRANK;75140;CB131;
Q07	COVER;POWER;75140;CB132;
Q08	CLIP; STANDARD; FE; ZNC

NUM.	BESCHREIBUNG
Q09	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;WZN;POT
Q10	BRACKET SIDE COVER
Q11	SCREW;BH;Φ4X12L;SM;PH;BAN;POT
Q12	BOOT;CONSOLE MAST;75140;CB131
S06	CABLE TIE;NYLON;BLACK;160L
T02	CRANK;L;ROHS;CR PLATE;CB104;CB104-T02
T03	CRANK;R;ROHS;CR PLATE;CB104;CB104-T03
T05	PEDAL;WITH BELT;9/16"-20L;PAHS;CB132
T12	SCREW;TRHW;M8X1.0PX20L;BP
T14	COVER CRANK ARM;ABS;CB01
T17	WASHER;DSP;Φ8.0XΦ18.0X0.9T;
T18	BELT;POLY-V;400-J5;
T25	FOAM;CB132
U07	SCREW;BH;M5X0.8PX10L;PH;BAN;
U08	SCREW;BH;M8X1.25PX50L;HS;BZN;
U09	NUT;HX;M8X1.25P;SS41;BAN;
U10	SCREW;BH;M5X0.8PX6L;PH;BZN;
Z01	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;BZN;
Z02	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;BZN;
Z03	SCREW;BH;M8X1.25PX15L;HS;BZN;
Z06	WASHER;ARC;Φ10.2XΦ20.0X1.5T;CHM;
Z07	WASHER;SPL;Φ10.2XΦ18.4X2.5T;CHM;
Z08	SCREW;HEX;M10X1.5PX75L(15#)
AD2	EXTRAWORK;SEAT PAD BASE SET;ELEC PLATE;
D07	ADJBLOCK;1;CB117

NUM.	BESCHREIBUNG
D08	ADJBLOCK;2;CB117
J01	STABILIZER SET;F;PAINTING;GN/CN/GY;
J06	FOOT PAD;STABILIZER;L;FRONT;CB131;
J07	FOOT PAD;STABILIZER;R;FRONT;CB131;
J02	STABILIZER SET;B;PAINTING;GN/CN/GY;
J08	FOOT PAD;STABILIZER;REAR;CB131;
AC1	CONSOLE MAST SET;PAINTING;GN/CN/GY
C04	RVN;ALS7-580-3.3(0.5-3.3);YZN;
AG1	ARM REST SET;PAINTING;GN/CN/GY;
AG2	FIXED SET;HANDLEBAR;PAINTING;GN/CN/GY
G06	SNUG PLATE;SPC;5.0T;CB131
G13	SCREW;FH;M6X1.0PX15L;HS;BP
G17	CAP;TUBE;ABS;BL;CB101
G18	FOAM;ARM;Φ22.2X7.0TX515L;HARDNESS65±5
P05	PULSE HAND ASSEMBLY
P20	SCREW;RND;Φ3X30L;SM;PH;BZN;POT
T01	PEDAL MAIN AXLE;CB132
T04	PULLEY;POLY-V;J5Φ260;CB104
T10	BEARING;BALL;6004ZZ;Φ20XΦ42X12T;JHUANG
T11	CLIP CC EXTERNAL S-20
T13	NUT;HX;M20X1.0P;SS41;BOX;
T15	KEY;ROUND;DUAL-END;6X6X14L;
T16	MAGNET SPARE SINGLE
AU1	IDLER SET;SA;CB163-2KM;
U03	PRESSURE PULLEY;NYLON+30%FIBER;JW02

NUM.	BESCHREIBUNG
U04	BEARING;BALL;6202ZZ;Φ15XΦ35X11T;JHUANG
U05	CLIP C S-15 EXTERNAL
U06	CLIP CC R-35 INTERNAL

D: Entsorgungshinweis

HORIZON Fitness - Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

GB: Waste Disposal

HORIZON Fitness products are recyclable. At the end of its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

F: Remarque relative à la gestion des déchets

HORIZON Fitness sont recyclables. A la fin de sa durée d'utilisation, remettez l'appareil à un centre de gestion de déchets correct (collecte locale).

NL: Verwijderingsaanwijzing

HORIZON Fitness producten zijn recyclebaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een op recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).

E: Informaciones para la evacuación


HORIZON Fitness son reciclables. Cuando se termina la vida útil de un aparato o una máquina, entréguelos a una empresa local de eliminación de residuos para su reciclaje.

I: Indicazione sullo smaltimento

HORIZON Fitness sono riciclabili. Quando l'apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della Vostra città (Punti di raccolta comunali).

PL: Wskazówka dotycząca usuwania odpadów.

Producty firmy HORIZON Fitness podlegają recyklingowi. Pod koniec okresu użytkowania proszę oddać urządzenie do właściwego punktu usuwania odpadów (lokalny punkt zbiorczy).

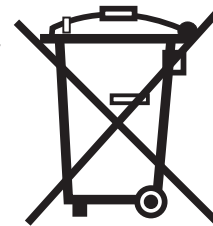

KONTAKT

Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51
50226 Frechen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
Telefon: 02234-9997-100
Email: info@johnsonfitness.eu

TECHNIK - HOTLINE:
Telefon: 02234-9997-500
Email: support@johnsonfitness.eu
Telefax: 02234-9997-200

www.johnsonfitness.eu



FAHRRADTRAINER BEDIENUNGSANLEITUNG